
SC370 – Gebrauchs-/Pflegeanleitung

ACHTUNG! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.



1. Schalten Sie die Maschine ein und vergewissern Sie sich, dass die Batterieleistung ausreicht ist, um die Reinigungsaufgabe durchzuführen. Laden Sie die Batterie ggf. auf.

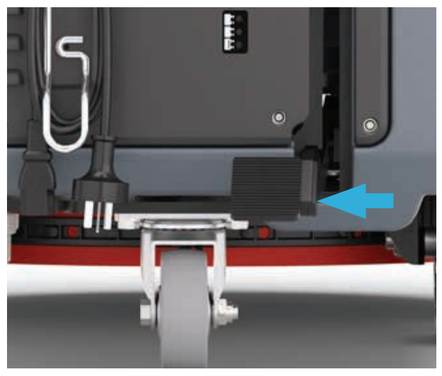

2. Heben Sie das Deck durch das Betätigen des Pedals an.



3. Legen Sie die Bürste oder den Padhalter unter das Deck und senken Sie das Deck oder den Bürsten-/Padhalter durch Betätigen des Pedals ab.



4. Drücken Sie bei eingeschalteter Maschine einen der Sicherheitsschalter, um den Bürsten-/Padhalter zu aktivieren und lassen Sie den Schalter dann los. Wiederholen Sie ggf. den Vorgang, bis der Bürsten-/Padhalter eingerastet ist. Die Saugleiste wird mit dem Deck angehoben und abgesenkt.






5. Nehmen Sie den blauen Deckel ab und befüllen Sie den Tank mit Frischwasser (max. Temperatur 40°C). Mischen Sie entsprechend der Dosierungsinformation die geeignete Menge an Reinigungsmittel mit geringer Schaumbildung bei.




6. Überprüfen Sie den Stand der Reinigungslösung anhand der Anzeige mit der roten Kugel auf der linken Seite der Maschine.

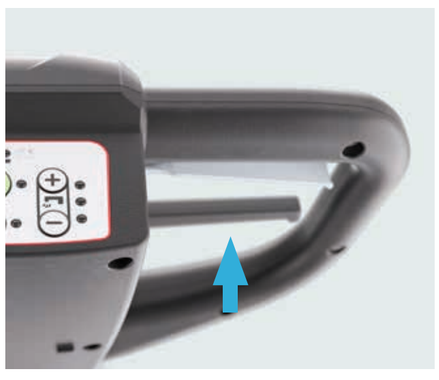

7. Stellen Sie den Griff auf Ihre Körpergrösse ein und beginnen Sie mit der Reinigung, indem Sie die Sicherheitsschalter mit beiden Händen betätigen.




8. Drücken Sie die Taste + oder –, um den Durchfluss der Reinigungslösung zu erhöhen bzw. verringern.

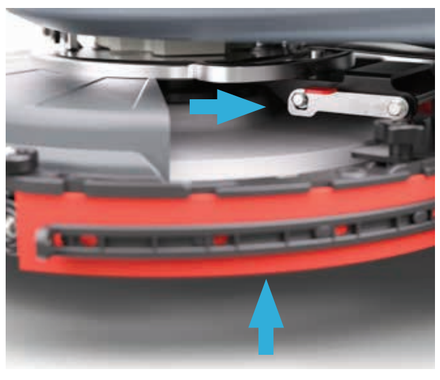


9. Heben Sie die Saugleiste manuell an bis sie einrastet und schalten Sie die Absaugung für doppeltes Schrubben aus. Um in den Arbeitsmodus zurückzukehren, setzen Sie die Saugleiste mit dem roten Hebel nach unten und schalten Sie die Absaugung wieder ein.



10. Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, schalten Sie die Maschine aus. Führen Sie dann die folgenden Wartungsarbeiten durch.

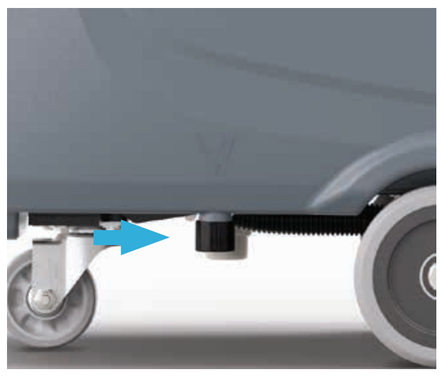

11. Täglich: Entleeren Sie den Wassertank mit dem Ablasshahn des Tanks unter der Maschine.

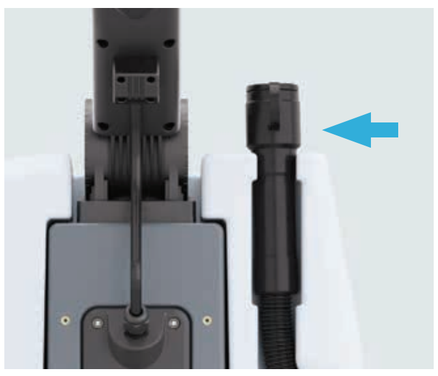

12. Täglich: Entleeren Sie den Schmutzwassertank mit dem dafür vorgesehenen Schlauch. Formen Sie den Schlauch vor dem Entfernen der Kappe so, dass Sie den Durchfluss besser steuern können.




13. Täglich: Überprüfen und spülen Sie den Korb des Schwimmers und reinigen Sie ggf. die Deckeldichtung.



14. Täglich: Entfernen Sie die Saugleiste und reinigen Sie diese. Überprüfen Sie die Sauglippen und drehen Sie sie um oder ersetzen Sie sie bei Bedarf.




15. Täglich: Drücken Sie bei eingeschalteter Maschine und angehobenem Deck die Klick-Off-Taste, um den Bürsten-/Padhalter zu lösen und reinigen. Überprüfen Sie ihn vor dem nächsten Gebrauch.

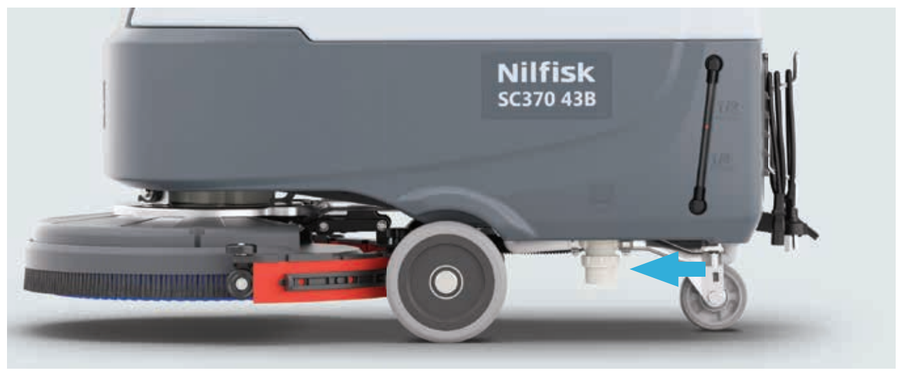

16. Wöchentlich: Überprüfen Sie den Wasserfilter und reinigen Sie ihn bei Bedarf.



17. Täglich: Lassen Sie den Deckel des Schmutzwassertanks nach der Reinigung geöffnet, um unangenehmen Geruchsbildungen zu vermeiden.

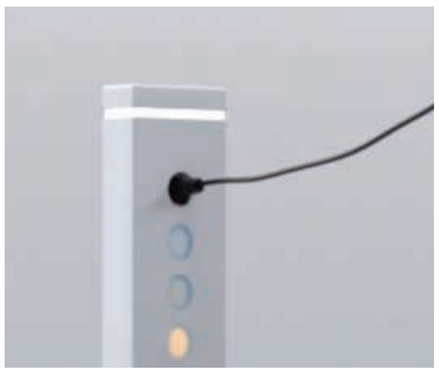

18. Täglich Batterie aufladen: Das Ladekabel an eine Steckdose anschliessen. Die Leuchte leuchtet rot während des Aufladens und grün, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Falls die Maschine solange benutzt wurde, bis die rote Leuchte der Batterieladeanzeige anzeigt, dass die Batterien leer sind, ist ein vollständiges Aufladen (10 – 12 Stunden) erforderlich. Andernfalls kann dies zu Schäden an den Batterien führen. Es wird empfohlen, die Batterien nach jeder Benutzung aufzuladen.

8212 5/2023

www.cleanhouse.ch

NILFISK